
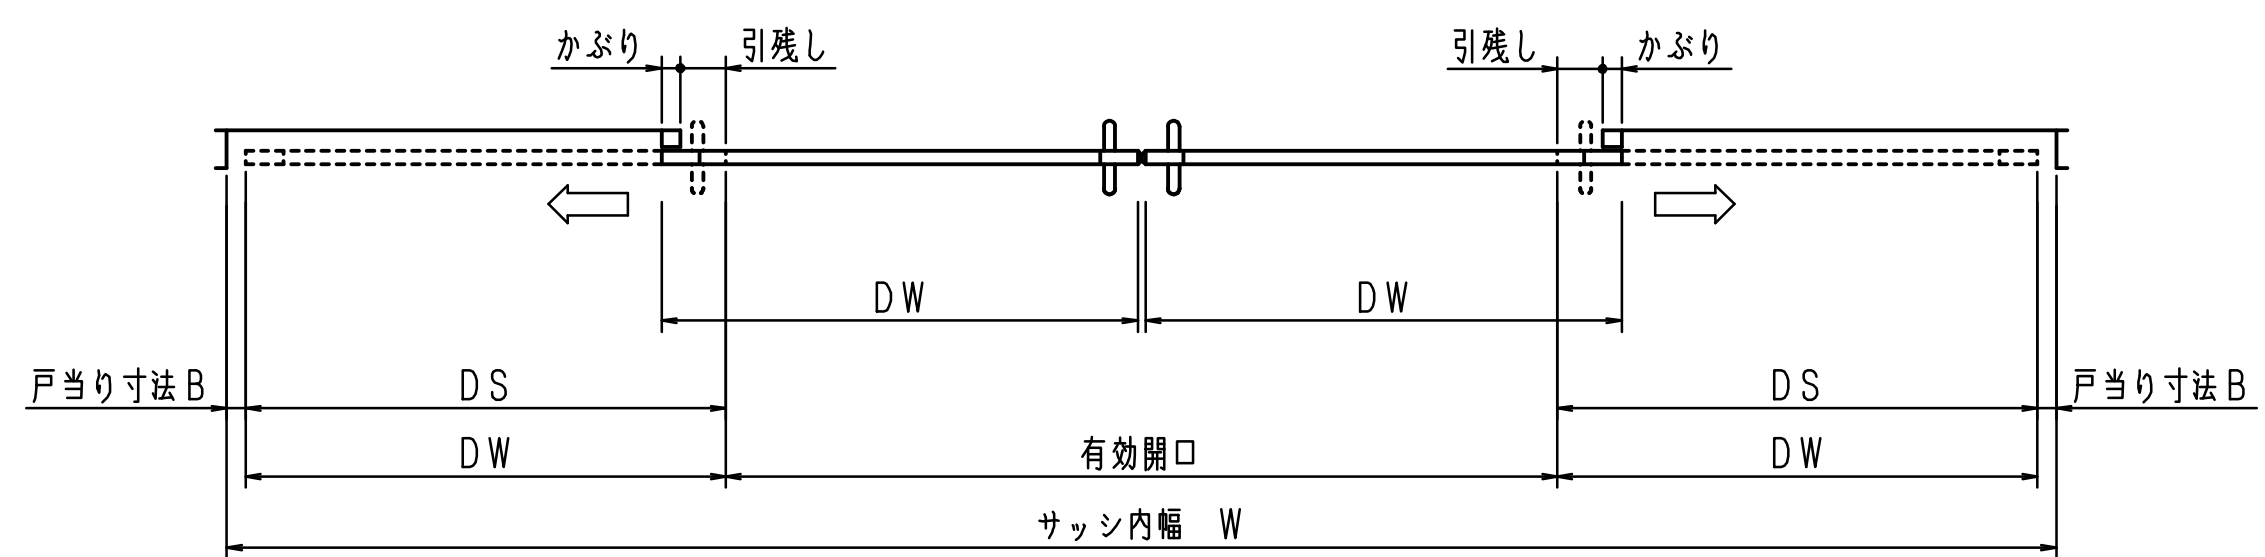


引分け



※中央戸当り金具は、必ず取付けて下さい。

(点検口側より見る)


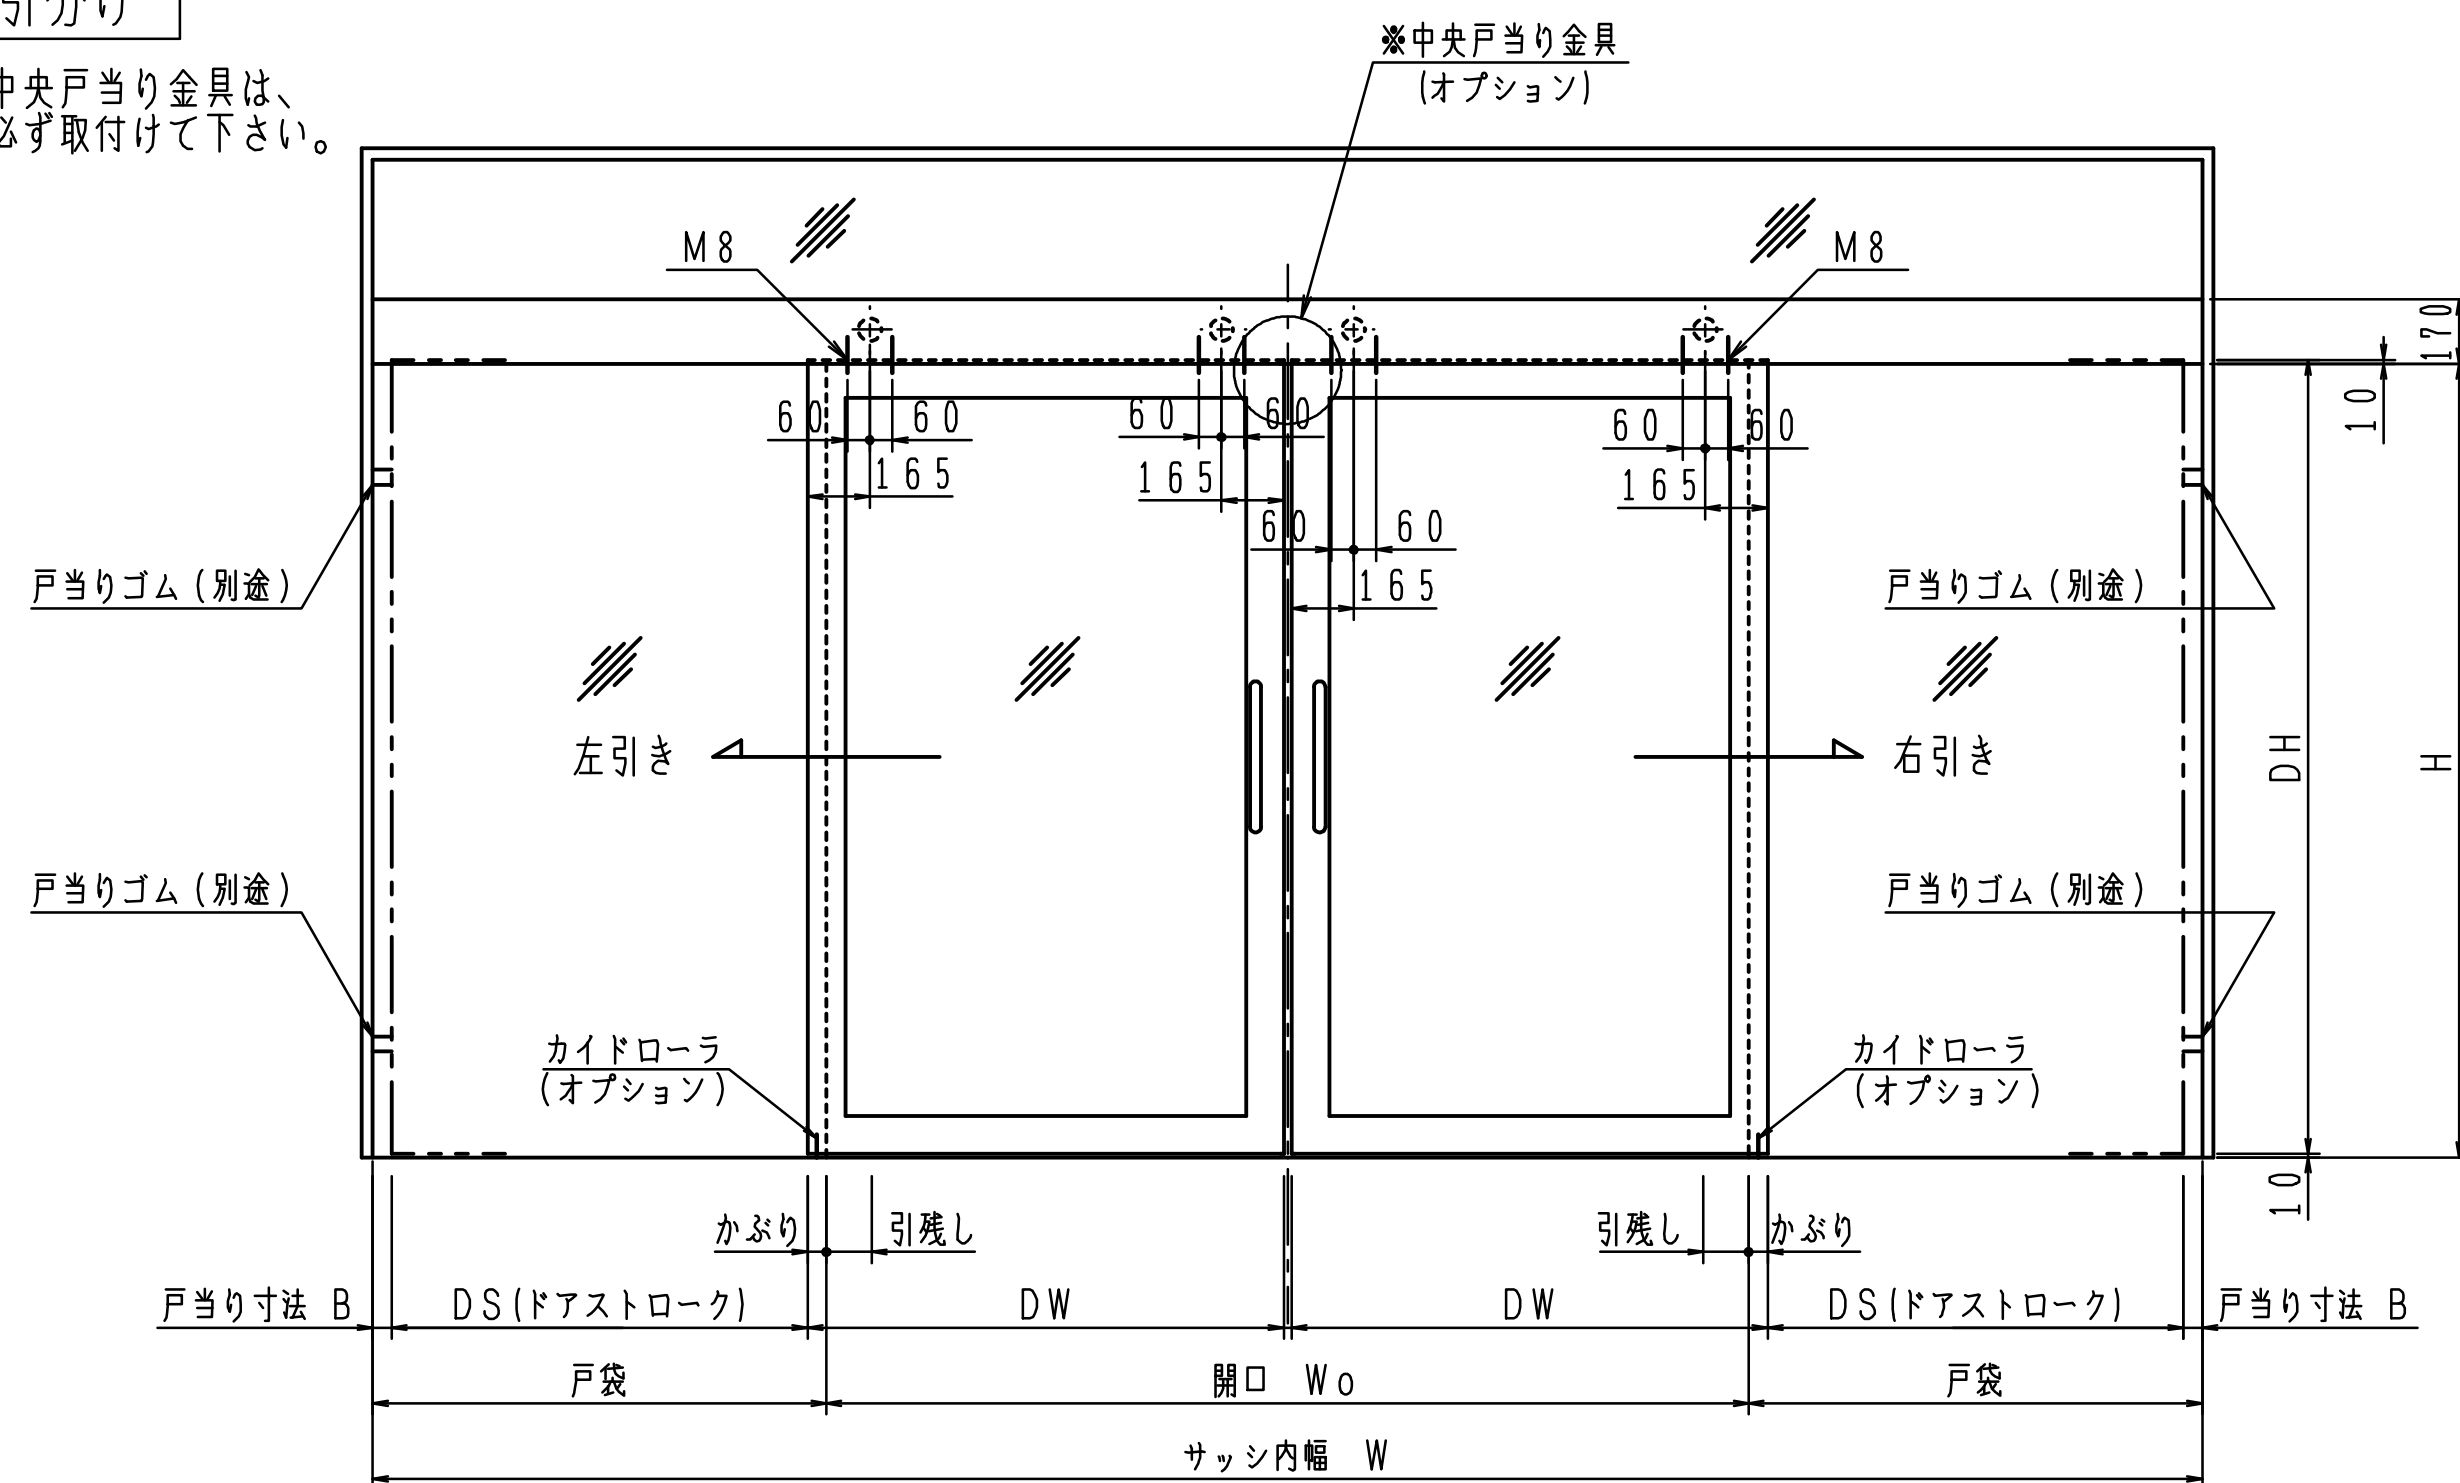


片引き

(点検口側より見る)

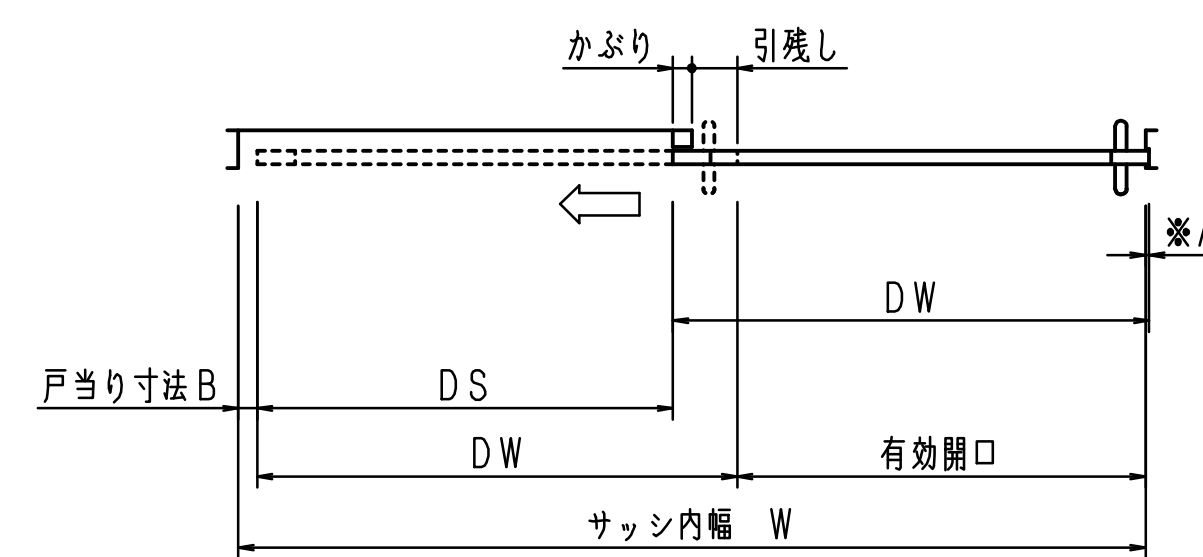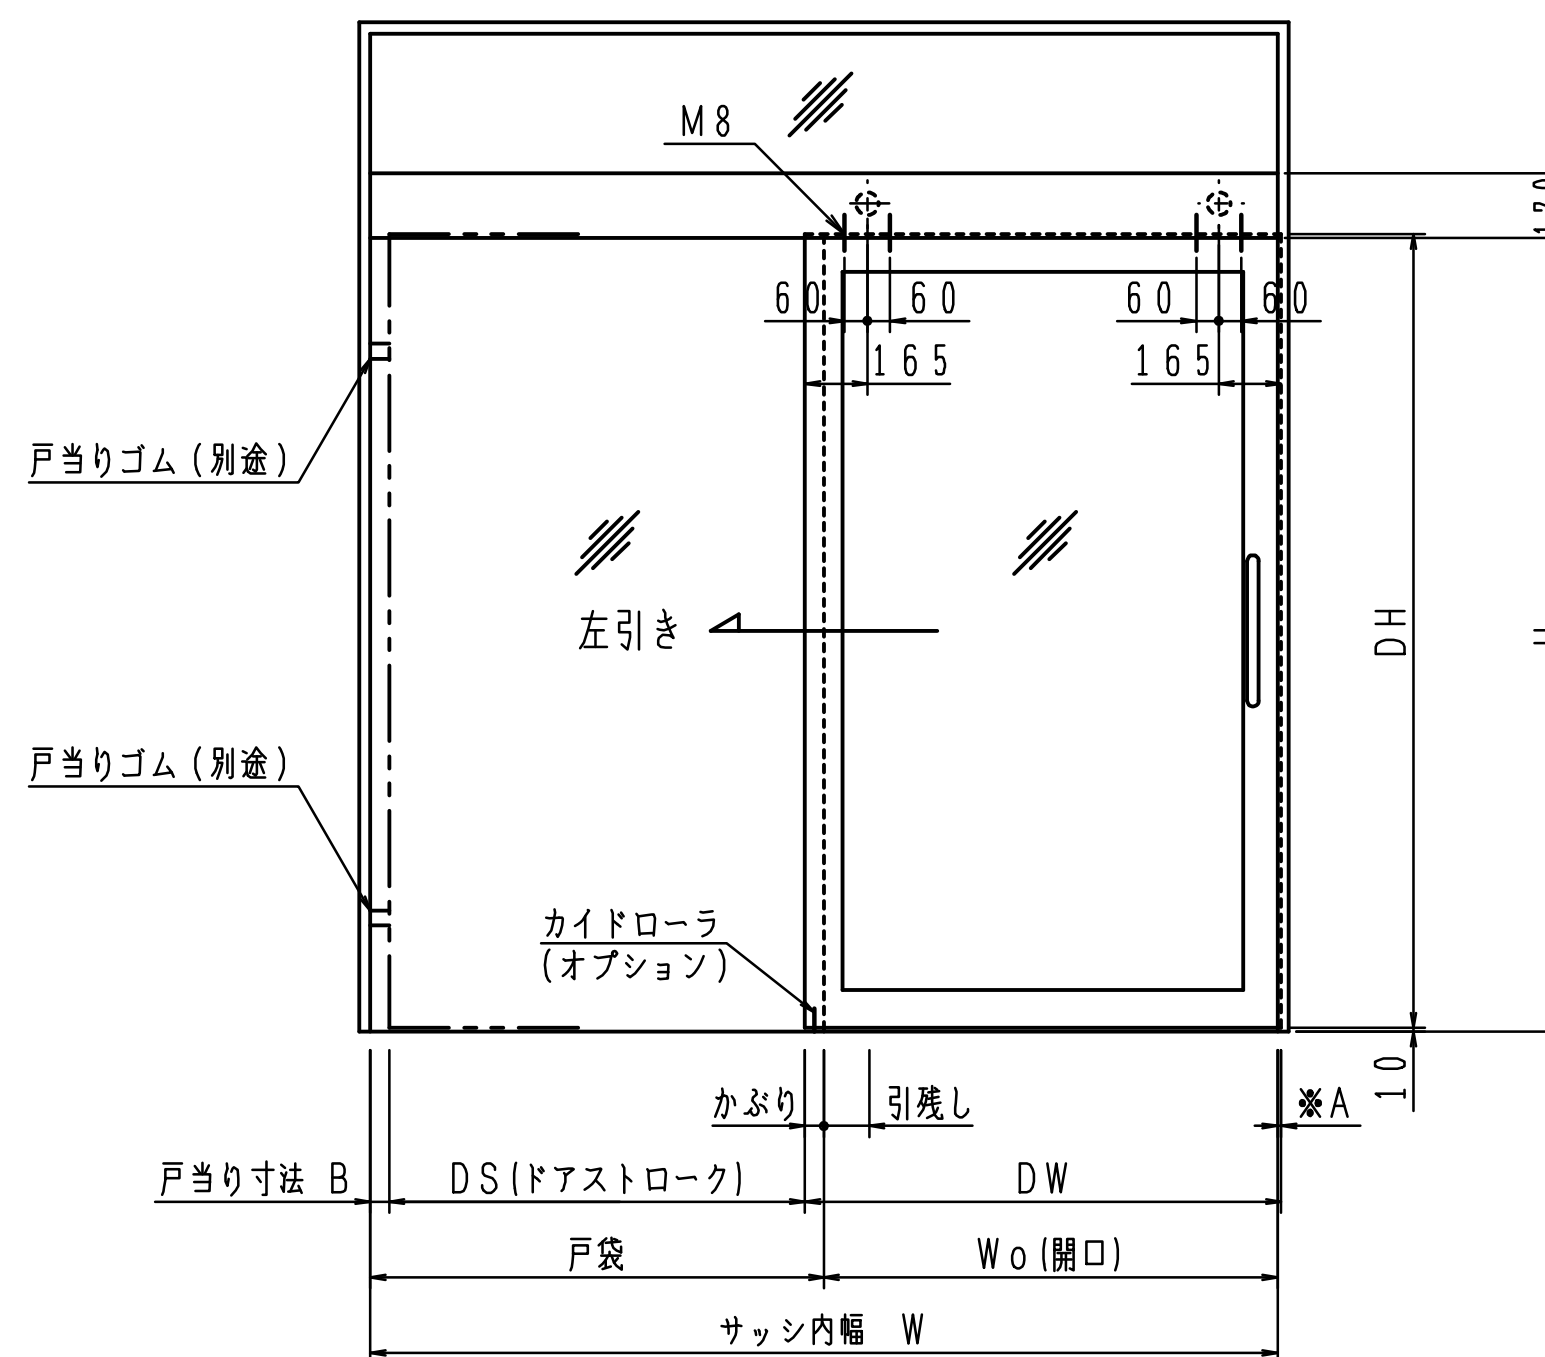

(点検口側より見る)

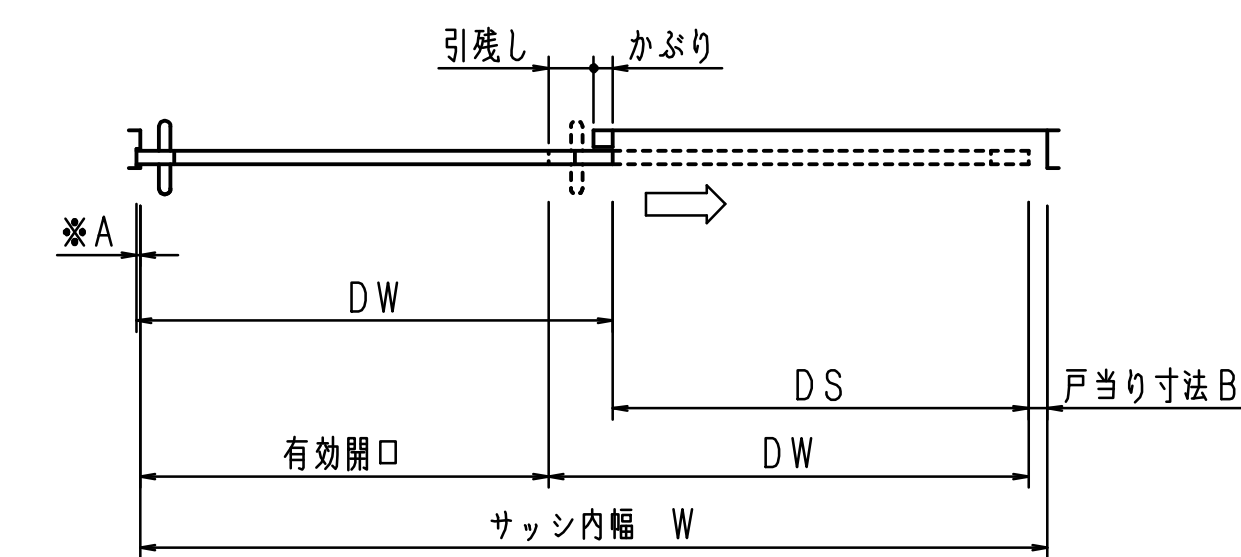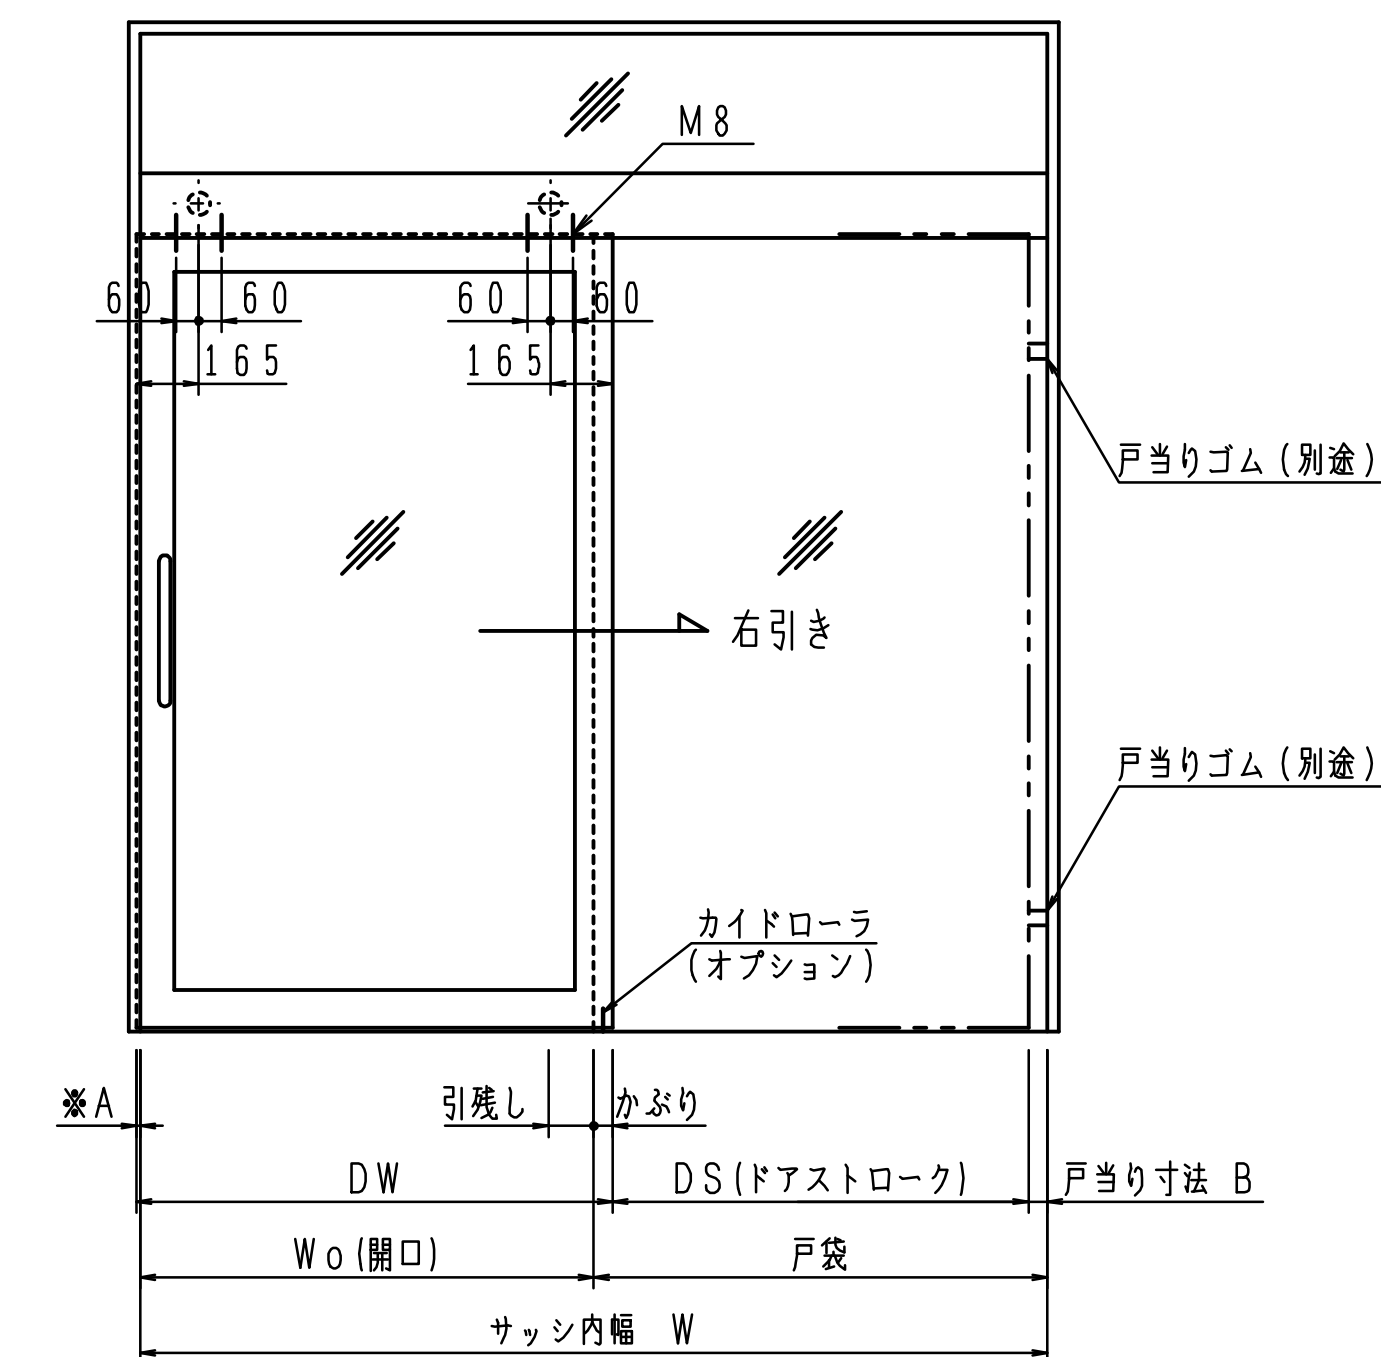

※A寸法は10以下、B寸法は20以上にして下さい。
それ以外の場合は、ハンガー芯をずらして下さい。
(詳細は納まり図を参照して下さい。)

※戸当りゴム (別途) は、必ず設置して下さい。