



1350シリーズ 交換要領

- 1350のシリーズをご確認下さい。
(セメントケース深さで判断出来ます。)
- 主軸の直径で番手が確認出来ます。

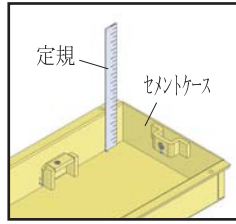

<用語の意味>
 本体取替=本体のみの交換
 本体埋替=セメントケースごと交換
 本体交換=取替え・埋替えを含んだ交換の総称

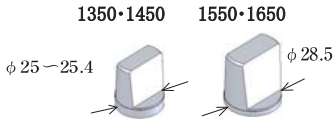


1965 昭40	1971 昭46	1984 昭59	2008 平20
初代1350シリーズ (防火用のみ) セメントケース深さ 1350・1450 約66mm 1550 約69mm セメントケース鋳物製 ↓ 本体埋替 ↓ 本体取替 ↓ 出来ません	旧型1350シリーズ セメントケース深さ 1350・1450 約55mm 1550・1650 約60mm ↓ 本体埋替 ↓ 本体取替 ↓ 800シリーズCHAタイプ =222ページ ↓ 800シリーズ標準品にて埋替。 222ページを参考にアームも 交換して下さい。	C-1350シリーズ セメントケース深さ 1350・1450 約47mm 1550・1650 約48mm ↓ 本体埋替 ↓ 本体取替 ↓ 800シリーズCHBタイプ =223ページ ↓ 800シリーズCHCタイプ =224ページ	800シリーズ セメントケース深さ 835・845 約47mm 855・865 約47mm ↓ 本体交換 ↓ 800シリーズ標準品 にて本体取替、又は 埋替

初代1350シリーズ 本体交換要領

軸芯を合わせて適用ドア品番の800シリーズに**本体埋替**して下さい。(本体のみの取替えは出来ません)

緑部品=既設品をそのまま使用 その他=交換品

1350・1450

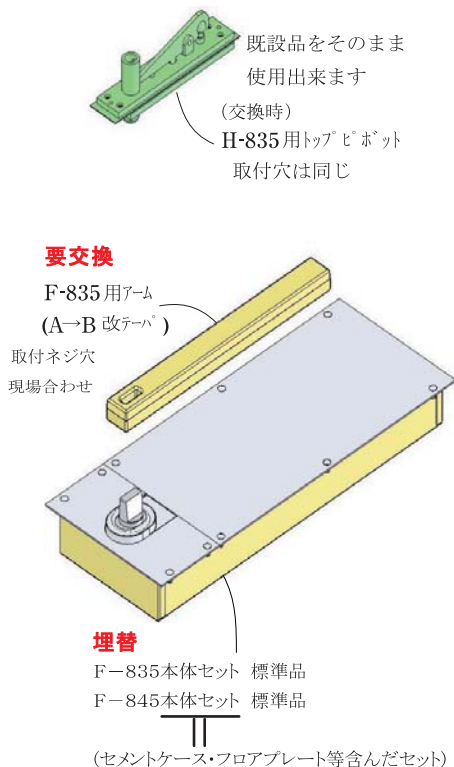

1550

